

Montre Time Timer®

Mode d'emploi



COMMENCER !

La Montre Time Timer utilise un disque rouge pour représenter visuellement combien de temps il reste. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, le disque disparaît progressivement dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous permettre de visualiser le temps qui s'écoule et de gérer le temps plus efficacement.



Visiter **timetimer.com** pour
regarder notre vidéo d'instruction.

ÉTAPE 1 : INSÉRER LA PILE

1



OUVRIR

le compartiment
de la pile avec
une pièce.

Tourner dans le
sens inverse
des aiguilles
d'une montre.

2



SOULEVER

la languette



3



INSÉRER

la pile sous la
languette

4



FERMER

le couvercle
de la pile,
en tournant
dans le sens
des aiguilles
d'une montre.

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER LE MODE DE MON

La montre Time Timer a 3 modes :

Horloge



Minuterie



Alarme



Appuyer sur le bouton **MODE** situé en haut à droite pour basculer entre les modes.

Mode horloge : Le mode Horloge affiche l'heure du jour à l'aide d'un cadran d'horloge analogique traditionnel et d'un affichage numérique. Si une minuterie est en cours d'exécution ou si une alarme a été réglée, un icône unique s'affiche sur le côté droit du cadran de la montre. L'heure peut être affichée au format 12 ou 24 heures.

Mode Minuterie : Le mode Minuterie comprend deux options : 1) Disque de minuterie d'origine de 60 minutes ou 2) Disque de minuterie personnalisé. Le disque de minuterie personnalisé permet au disque d'être mis à l'échelle pour représenter n'importe quelle durée de 1 minute à 99 heures. Un affichage numérique du temps restant s'affiche sous le disque rouge. L'alerte peut être réglée sur sonore, vibreur, les deux ou aucune alerte.

Mode alarme : Le mode Alarme peut être réglé au format 12 ou 24 heures. Régler l'alerte pour activer l'alarme. L'alerte peut être réglée sur sonore, vibreur, les deux ou aucune alerte.

ÉTAPE 3 : RÉGLER LE MODE DE MONTRE

- 1 Appuyer sur **SET (régler)** pendant 3 secondes pour commencer.
- 2 Le premier réglage commencera à clignoter.
- 3 Appuyer sur **(+)** et **(-)** pour régler l'heure ou pour basculer entre les options de réglage.
- 4 Appuyer sur **SUIVANT (NEXT)** continuer ou sur SET (SET) pour confirmer et quitter.

Un arrêt se produira après 20 secondes d'inactivité. Appuyer sur **SET (régler)** pendant 3 secondes pour recommencer.

TIME TIMER

SET
(régler)



NEXT
(suivant)



-



+



RÉFÉRENCE RAPIDE



Et set

Appuyer rapidement pour activer le rétroéclairage de l'écran.
Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour personnaliser les paramètres dans chaque mode.

commencer | arrêter

Démarre ou arrête la minuterie en mode Minuterie. Appuyer et maintenir enfoncé pour réinitialiser la minuterie.





mode

Permet de basculer entre les 3 modes de la montre :

Horloge, minuterie, alarme

Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.



Permet de basculer entre 4 options d'alarme

en mode Minuterie et Alarme :

sonore, vibreur, sonore + vibreur, pas d'alerte

TOUCHE POUR LE RÉGLAGE



Indique que l'alarme est activée



Alarme sonore



Alarme vibreur



Alarme sonore + vibreur



Pas d'alarme (silencieuse)



Minuterie de 60 minutes, jusqu'à 60 minutes



Minuterie personnalisée, jusqu'à 99:59 minutes



Répéter la minuterie




Minuterie unique

12 HR 24 HR

Mode horloge

RÉGLAGES DU MODE HORLOGE

Appuyer sur SET pendant 3 secondes pour commencer à modifier les paramètres.

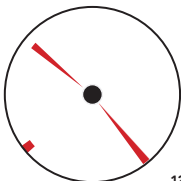

Indique que la minuterie est en cours d'exécution



Indique que l'alarme est activée

12 HR
10:23 12 AM

1

2

3

0:00 00

Régler l'heure,
les minutes et les
secondes

12 24
HR HR


Sélectionner 12 ou
24 heures
mode horloge

AM
PM

Sélectionner AM (avant
midi) ou PM (après
midi) pour le mode 12
heures uniquement

RÉGLAGES DU MODE MINUTERIE

Appuyer sur SET pendant 3 secondes pour commencer à modifier les paramètres.

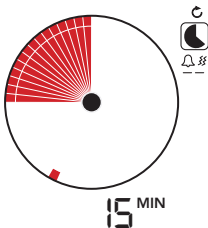

1

0:00 00

Régler l'heure
ou les minutes

2



Sélectionner l'alarme :
sonore, vibreur,
les deux, ou pas
d'alerte

3



Sélectionner la
minuterie :
Minuterie de 60
minutes ou
personnalisée

4



Sélectionner
répéter la minuterie
ou unique

RÉGLAGES DU MODE ALARME

Appuyer sur SET pendant 3 secondes pour commencer à modifier les paramètres.



1

0:00 00

Régler l'heure
ou les minutes

2

AM
PM


Sélectionner AM (avant midi)
ou PM (après midi) pour le
mode 12 heures uniquement

3




Sélectionner l'alarme :
sonore, vibreur,
les deux, ou pas
d'alerte

RETRAIT DU BRACELET

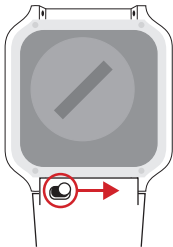

1

Faire coulisser le levier
vers l'intérieur
pour déverrouiller le bracelet.

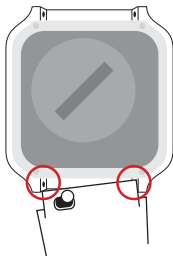

2

Tout en tenant le levier,
libérer la broche gauche,
puis la broche droite.

Suivre les étapes dans le sens inverse pour replacer le bracelet.

QUESTIONS COURANTES

Le minuteur est-il étanche ? Le minuteur reste étanche tant que les boutons ne sont pas enfoncés lorsqu'il est mouillé. Il est recommandé de ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau salée.

Comment régler la fonction de « répétition » ? En mode Minuterie uniquement, suivre l'étape 4 et sélectionner l'option « répéter la minuterie » : 

Pourquoi mes réglages expirent-ils ? Un arrêt se produira après 20 secondes d'inactivité. Appuyer sur **SET** (régler) pendant 3 secondes pour recommencer.

Quels sont les réglages par défaut de la montre ?

Horloge - état actif (12 h)

Minuterie - 15 minutes (disque de minuterie d'origine de 60 minutes)

Alarme - 8 h 00 (pas d'alerte)

Quelle est la durée de vie de la pile ? La durée de vie prévue de la pile est d'environ huit mois, sur la base d'une utilisation normale. Si la montre est utilisée pour chronométrer une courte durée (ou fonctionnement vers la gauche) sur la fonction « répétition » avec une alerte avec vibreur, la durée de vie de la pile sera considérablement plus courte en raison l'utilisation plus importante de la pile pour générer les vibrations. Si un la réinitialisation spontanée de la montre aux paramètres d'usine d'origine se produit, s'il n'y a pas de rétroéclairage ou si l'affichage est sombre, veuillez remplacer la pile.

De quel type de pile s'agit-il ? CR2032

**UN AN 100 %
DE SATISFACTION GARANTIE**

Chaque montre Time Timer® est garantie un an. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux. La garantie ne couvre pas la batterie, ni les dommages causés par toute utilisation abusive ou incorrecte, ni l'usure normale du produit.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
AIDER.**

info@robo-toys.com



Make Every Moment Count!®

timetimer.eu

*Télécharger ces
instructions dans d'autres
langues :*



Time Timer Europe, Seggelant West 9/G, 3237 MJ Vierpolders, Pays-Bas
Conçu et fabriqué aux États-Unis Time Timer est une marque déposée
de Time Timer LLC. Brevet protégé.

© 2022 Time Timer LLC. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. 202207V7